


LIXIL

GIESTA 2

ジエスタ 2

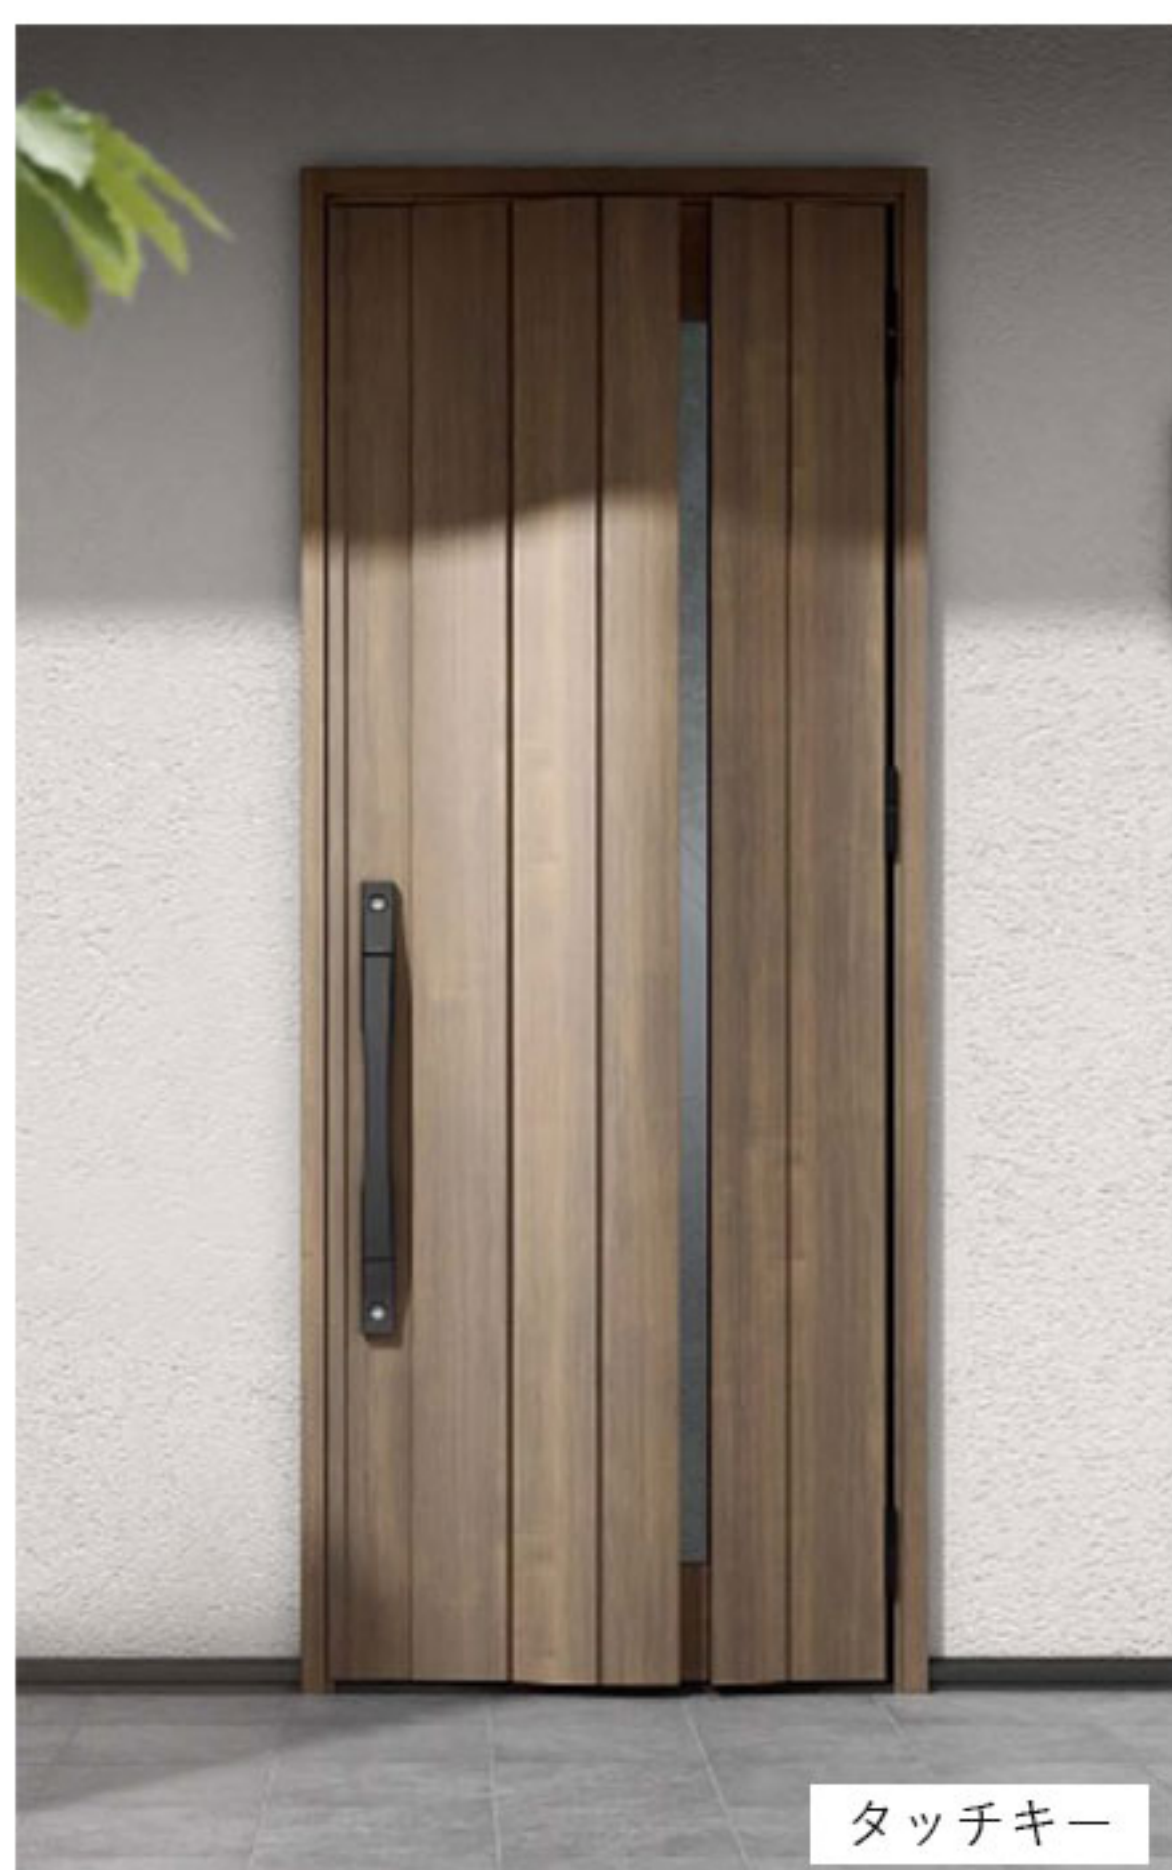

セット内容

キー付リモコンタイプ

おすすめ装備



キー付リモコン
3個



標準キー
2本



キー付リモコンは、リモコンキー（キー付用）に非常用手動キーを取り付けたものとなります。（各3個）

リモコンタイプ



リモコンキー
2個



標準キー
4本



オーナーキー
1本

●キー付リモコン/リモコンキーは合計10個まで登録可能です。●キー付リモコン/リモコンキーは併用できます。●キー付リモコンの非常用キーはリクシルパーツショップのみでの取扱いとなります。●タッチキーでカードキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。

帰宅時



リモコンキーをバッグやポケットに入れておく



ドアのボタンを押すと、2つのカギが自動で解錠



ドアを開けて室内に入る



ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

外出時



リモコンキーをバッグやポケットに入れたまま、ドアのボタンを押す



2つのカギが自動で解錠



ドアを開けて室外に出る



ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。


YKK
ap

Venato D30

断熱玄関ドア ヴェナート



リモコンキーでもタグキーでも、施解錠はかんたん操作！

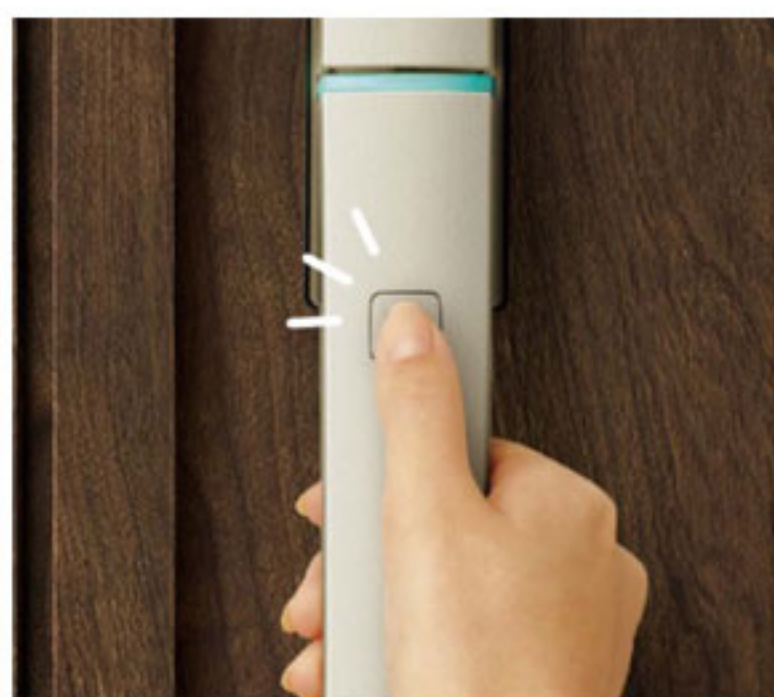

リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

標準装備



リモコンキー×2
(非常用収納カギ×2)



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)



スマートフォンアプリ
※ダウンロードが必要です。

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)
【タグキー】●最大20個まで登録可能




ディンプルキータイプ
非常用収納カギを内蔵
携帯に便利なストラップ穴
73mm×34mm×厚み14.2mm

使用イメージ (AC100V式)

おかえりの時は…

家の外側

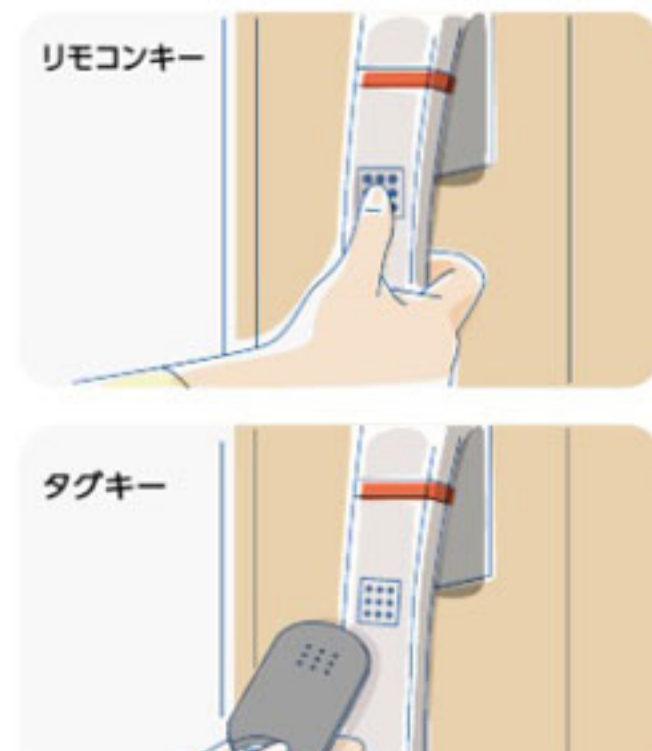

①リモコンキーを携帯した状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます(カギが開きます)。



②ドアを開けて室内へ。

室内側




③上のサムターンをまわすと上下連動し、カギが閉まります。(下のサムターンのみまわした場合は、上のサムターンは連動しません。)



④ワンアクション2ロック。

おでかけの時は…

室内側

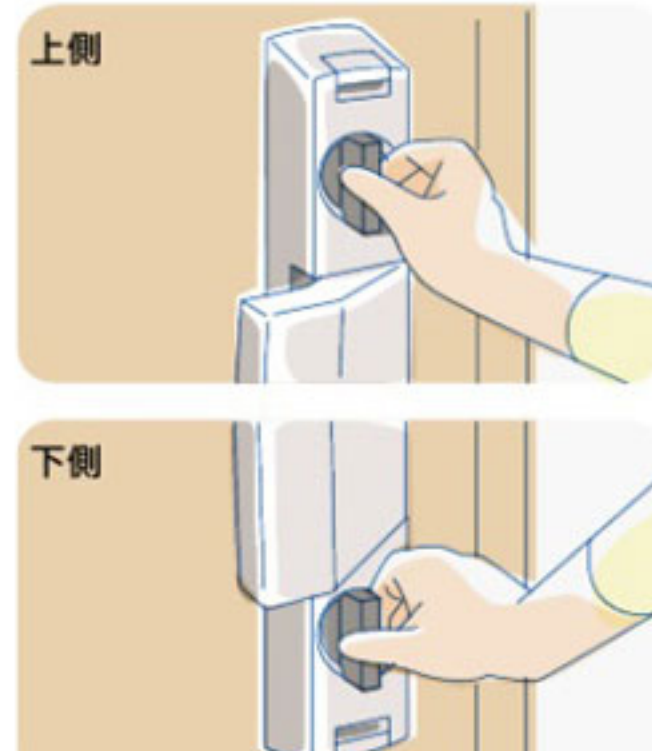


①上下のサムターンをそれぞれまわします。上下のカギが開いたことを確認してからドアを開けてください。



②ドアを開けて家の外へ。

家の外側

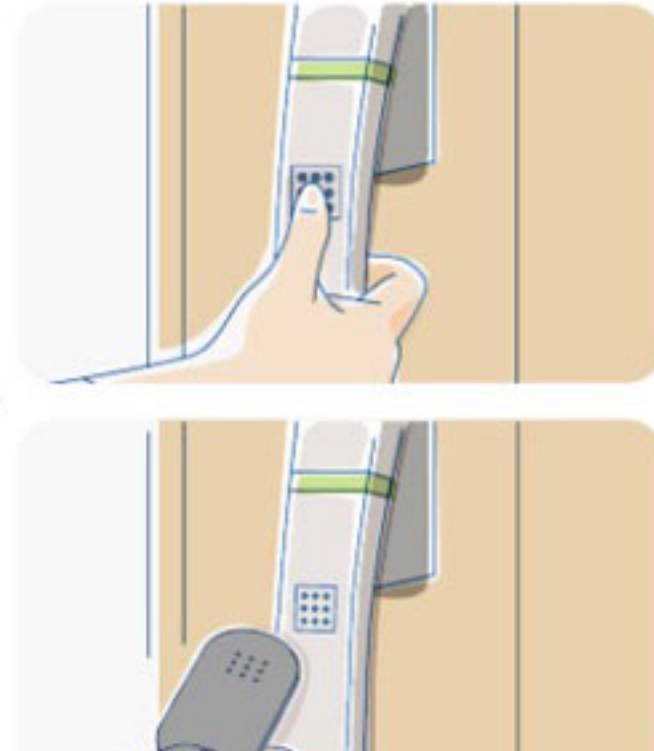

③リモコンキーを携帯した状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます(カギが閉まります)。



④ワンアクション2ロック。